

Magnetiskt skåpslarm ML2 som larmar om skåpet utsätts för angrepp eller flyttas

Enheten är stöt- och rörelsekänslig och larmar ifall skåpet exempelvis utsätts för angrepp eller flyttas. Vid larm hörs en 110 dB stark ljudsignal inifrån skåpet, som upprepas tills angreppet slutar. Enheten registrerar skakningar och rörelser. Vid små eller korta stötar, till exempel om man stöter till skåpet eller försöker ta ner handtaget utan att ha larmat av, avger larmenheten endast ett varningslarm på 2 sekunder. Larmenheten kan varna med det korta larmet flera gånger i rad, beroende på tid mellan stötarna. Fortsätter stötarna trots varningssignalen slår larmet i gång. Vid larm ljuder det i 30 sekunder, därefter aktiveras larmet på nytt enligt ovan, om och om igen tills angreppen slutar eller enhetens batteri tar slut.

Larmenheten är lätt att installera och kan enkelt aktiveras och avaktiveras med tillhörande fjärrkontroll. Fjärrkontrollen kan synkas ihop med flera larmenheter.

INFORMATION

Larmets funktioner

- Larmet kan ställas in i två lägen.
Läge 1: "Traditionellt larm". Aktiveras / avaktiveras med ett knapptryck på kontrollen.
Läge 2: "Påkallar uppmärksamhet". Larmet ljuder med en kort signal för att påkalla uppmärksamhet vid rörelse, tex om skåpets dörr öppnas eller stängs. Detta läge aktiveras via kontrollen. Välj mellan olika signaler i läge 2.
- Larmets ljud kan justeras i 4 olika ljudnivåer. När larmet levereras så är det förinställt på den högsta ljudsignalen.
- Larmets känslighet kan ställas in i 7 olika nivåer. När larmet levereras så är det förinställt på den känsligaste nivån.
- Larmet kan även startas manuellt via överfalls-knappen på kontrollen.

Medföljande dekaler

- I paketet medföljer två dekaler; en större dekal som varnar för obehöriga att skåpet är larmat och en mindre dekal som påminner dig om att larma av/på vid öppning/stängning av skåpet.
- Vi rekommenderar att placera varningsdekalen på ett synligt ställe på utsidan av skåpet och påminnelsedekalen i anslutning till koddosan/hyckelhålet.

Placering av larmenheten

- Larmenheten har två magneter som möjliggör att du kan placera larmet vart du önskar i ditt skåp.
Om insidan av ditt skåp inte är magnetiskt medföljer två dubbelhäftande kuddar. Fäst dessa på magneterna.
- Vi rekommenderar att placera larmenheten på insidan av säkerhetsskåpets dörr, nära lås och handtags-utrymme. Där är den känsligast placerad och känner lättast av vibrationer och stötar.
- För att larmenheten skall fungera på bästa möjliga sätt skall den placeras så att pilen på larmenheten pekar neråt.

Förvaring av fjärrkontroll

- Vi rekommenderar att fjärrkontrollen **inte** förvaras i närheten eller i anslutning till skåpet, för att minimera risken att obehörig person får tillgång till fjärrkontrollen och kan larma av.

Enhetens strömkälla

- Både larmenheten och kontrollen drivs av batterier. Larmenheten drivs av två stycken AAA-batterier (ingår ej) och kontrollen drivs av ett 27A (12V) alkaliskt batteri (ingår och installerat från start).
- Vid låg batterinivå på larmenheten:** Varnar för låg batterinivå genom en "kvittrande" signal när du trycker på knapparna för aktivering eller avaktivering. Larmenhetens lysdiod blinkar även en gång per sekund (förutom när larmet är aktiverat). Om batterinivån är extremt låg kan det hända att larmenheten inte fungerar alls eller har återställts till fabriksläget. Larmenhetens batterier sitter bakom batteriluckan. Drag batteriluckan åt sidan så den separerar från larmenheten. Byt sedan till nya alkaliska kvalitets-batterier och kontrollera att batteriet installeras korrekt på plus och minus.
Om fel batteri används kan batteriets livslängd bli kortare än normalt, samt larmenhetens ljudnivå kan påverkas.
- Vid låg batterinivå på kontrollen:** Kontrollens ljussignal blir svagare och fjärrkontrollens räckvidd blir kortare. Batteriet sitter inne i kontrollen. På kontrollens ena sida finns det ett uttag, stoppa in en passande rak skruvmejsel och vrid för att öppna upp kontrollen. Byt sedan till ett nytt alkaliskt kvalitets-batteri och kontrollera så batteriet installeras korrekt på plus och minus.

Byt batterier i enlighet med batterimodellkraven och placera batterierna på en säker plats och håll det utom räckhåll för barn.

ANVÄNDNING OCH INSTALLATION

Vi rekommenderar att använda hörselskydd när man aktiverar/testar larmet. Börja med att länka ihop larmenhet och fjärrkontroll.

Länka ihop larmenheten med fjärrkontrollen (Läs alla tre steg innan du börjar)


1. Installera två AAA-batterier i larmenhetens batterilucka. När larmenheten får kontakt med batterierna kan den bekräfta med ett pip. Kontrollen har ett installerat batteri redan från start.
2. Inom två sekunder efter att du har installerat batterierna: Tryck och håll in knappen med ringklockan i minst 10 sekunder. Larmenheten kan under dessa 10 sekunder avge olika ljud och avsluta med ett "bi" ljud.
3. Efter 10 sekunder, släpp knappen och testa att starta/stänga av larmet (se nästa steg) för att se om synkroniseringen lyckades.

Om synkroniseringen misslyckades, ta ut batterierna ur larmenheten i 1 minut och upprepa därefter från steg 1. Det går att aktivera 8 kontroller som mest till en och samma larmenhet.

För att starta och stänga av larmet

1. För att larma på, tryck på den låsta hänglås-knappen på fjärrkontrollen. (Larmenheten bekräftar med tre snabba pip och ett till pip efter 3 sekunder.)
2. För att larma av/stänga av ljudet vid larm; tryck på den olåsta hänglås-knappen på fjärrkontrollen. (Larmenheten bekräftar med ett långt pip.)

Låst/larma på
Olåst/larma av
Blixt/
alarmknapp
Ringklocka
Indikator för lågt batteri

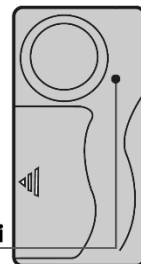

För att ställa in larmenhetens ljud (Endast om du vill sänka larm-ljudet, larmets grundinställning är redan på högsta ljud-nivån)

1. I olarmat läge, tryck och håll in den olåsta hänglås-knappen i cirka 5 sekunder. Lampan på kontrollen kommer först att lysa fast i cirka 2 sekunder, därefter slockna och sedan lysa fast igen, därefter kan du släppa knappen. (Larmet kan under detta steg även ge ifrån sig ljudsignaler.)
2. Tryck därefter på knappen med ringklockan och välj den ljudstyrka som önskas, välj mellan fyra olika ljudnivåer.

När du valt inställning kommer larmet automatiskt spara och återgå till normalläget efter cirka 10 sekunder (bekräftas med ett pip).

När larmet levereras är det förinställt på den högsta ljudsignalen - hoppa över detta steg om du inte vill sänka volymen.

För att ställa in larmenhetens känslighet

(Endast om du vill sänka känsligheten, larmets grundinställning är redan på högsta känslighets-nivån)

1. I olarmat läge, tryck och håll in den olåsta hänglås-knappen i cirka 5 sekunder. Lampan på kontrollen kommer först att lysa fast i cirka 2 sekunder, därefter slockna och sedan lysa fast igen, därefter kan du släppa knappen. (Larmet kan under detta steg även ge ifrån sig ljudsignaler.)
2. Tryck därefter på låsta hänglås-knappen och välj den nivå som önskas, välj mellan sju olika nivåer. Den högsta signalen är larmenhetens känsligaste nivå, och den ljusaste signalen är den minst känsliga nivån.

När du valt inställning kommer larmet automatiskt spara och återgå till normalläget efter cirka 10 sekunder (bekräftas med ett pip).

När larmet levereras är det förinställt på den högsta känslighetsnivån - hoppa över detta steg om du inte vill sänka känsligheten.

För att starta larmet manuellt via alarmknappen

Tryck på blixt-knappen på kontrollen. Larmet kommer att starta direkt och ljuda i 30 sekunder.

För att aktivera läge 2 (Läs om skillnaderna mellan läge 1 och 2 på sidan 1 under steg "Larmets funktioner" på föregående sida)

I olarmat läge, tryck på knappen med ringklockan (larmenheten bekräftar befintlig programmerad ljudsignal).

Vid rörelse kommer larmenheten nu endast ljuda med en kort signal.

För att återgå till läge 1 (traditionellt larm), tryck på knappen med det öppna hänglåset.

När larmet levereras så är det förinställt på läge 1 - hoppa över detta steg om du inte vill ändra till läge 2.

För att välja signal i läge 2

I olarmat läge, tryck på knappen med ringklockan (larmenheten bekräftar befintlig ljudsignal).

Inom 5 sekunder, tryck på ringklockan igen och upprepa för att bläddra bland de fyra olika signalerna.

När du valt önskad signal kommer larmet automatiskt spara och återgå till läge 2 efter cirka 10 sekunder.

För att ta bort synkningen mellan larmenhet och fjärrkontroll (Läs alla fyra steg innan du börjar)

1. Ta ut batterierna ur larmenheten i en minut.
2. Installera därefter två AAA-batterier i larmenhetens batterilucka. När larmenheten får kontakt med batterierna kan den bekräfta med ett pip.
3. Inom två sekunder efter du installerat batterierna: Tryck och håll in ringklocka-knappen i minst 10 sekunder. Larmenheten kan under dessa 10 sekunder avge olika ljud och avsluta med ett "bi" ljud.
4. Efter 10 sekunder, släpp knappen och tryck sedan på blixt-knappen en gång (larmenheten bekräftar med ett pip) Samtliga kontroller är nu avaktiverade. Om borttagningen av synkningen misslyckades, ta ut batterierna ur larmenheten i 1 minut och upprepa därefter från steg 1.