ELEKTRONISKT KODLÅS – EM2020 och UR4020

Viktig information:



Exempel på tillhörande knappsatser


- Innan låset används, läs igenom bruksanvisningen noga.
- När du slår koden till skåpet, täck knappsatsen så att ingen obehörig kan se koden.
- Alla koder måste förvaras säkert. Försök att sprida ut din kod på flera olika siffror och undvik att använda personliga uppgifter, såsom födelsedagar etc.
- Kom ihåg din kod - det är inte möjligt att nollställa låset om chefskoden skulle försvinna!
- Om fler personer ska ha tillgång till skåpet rekommenderar vi att aktivera en användarkod, som används av alla användare. Ansvarig på plats behåller chefskoden för sig själv, för att vid behov kunna nollställa låset om användarkoden skulle försvinna.
- Vid programmering av kod; ha skåpsdörren öppen och handtaget i låst läge.
- Efter programmering av kod; testa den nya koden flera gånger innan du stänger dörren.
- Vid stängning av skåpet; kontrollera alltid att skåpet är låst.
- Låset drivs av ett 9V batteri, använd endast alkaliska högkvalitetsbatterier.
- Om låset ej öppnar efter korrekt inslagen kod, är batteriet troligen för svagt. (Se strömförsörjning/batteribyte nedan.)
- Vi rekommenderar att alltid ha ett reservbatteri tillgängligt.

Låsets funktioner:

- Detta lås kan ha upp till två användare, så kallad chefs- och användarkod. Både chefs- och användarkoden är alltid sex siffor. När skåpet levereras är endast chefskoden (fabrikskod) aktiverad.
- Både chef- och användarkoden kan öppna skåpet.
- Chefskoden ”bestämmer” allting och kan lägga till/radera användarkoden utan att känna till denna kod. Användarkoden kan endast byta sin ”egen” kod.
- Låset kan programmeras med tidsfördröjning (1-99 min) och öppningsperiod (1-19 min). Önskas aktivering av denna funktion, kontakta oss.
- Låset har en manipulationsspärr, vilket innebär att om fyra felaktiga koder trycks in, spärras låset i 5 minuter. Under spärrtiden blinkar dioden på knappsatsen var 10:e sekund och varje tryck orsakar en lång signal oavsett vilken knapp som trycks in. Efter spärrtiden räcker det med att två felaktiga koder trycks in, för att starta en ny spärrtid.
- Knappsatser med belysningsfunktion: tänd knappsatsen antingen genom att trycka på knappen med en lamp-symbol eller genom att trycka på stjärna (*). Belysningen är tänd i 10 sekunder och slocknar automatiskt.
- **Vid låg batterinivå varnar låset genom upprepade korta pip efter öppning. Det kan även visa sig genom att handtaget inte går att föra ner vid öppningstillfället trots korrekt inslagen kod. Byt då batteri.**

För att öppna låset/skåpet:


1. Kontrollera att handtaget är i sitt normalläge, dvs vridet så högt upp som möjligt.
2. Tryck in aktuell kod (fabrikskoden är 1-2-3-4-5-6). Låset bekräftar med dubbel signal.
3. Vrid handtaget neråt till öppet läge.



För att stänga låset/skåpet:

1. Kontrollera att handtaget är i öppet läge och stäng dörren.
2. För upp handtaget till låst läge.
3. Kontrollera att skåpet är låst genom att försöka föra ner handtaget till öppet läge.

För att byta kod (chefs- och användarkod *när användarkod är aktiverad*)

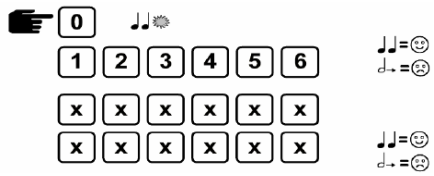


1. Öppna dörren och vrid upp handtaget, så handtaget är i låst läge.
2. Tryck och håll in knapp 0 tills låset bekräftar med dubbel signal.
   (Dioden börjar lysa med fast sken.)
3. Tryck den gamla/aktuella koden. (Låset bekräftar med dubbel signal.)
4. Tryck in den nya 6-siffriga koden. (Låset bekräftar med dubbel signal.)
5. Tryck in den nya 6-siffriga koden igen.
   (Låset bekräftar med dubbel signal och dioden slocknar.)

Om något fel uppstår, hörs en lång signal istället för dubbel signal mellan diverse moment. Dioden kommer efter den långa signalen att slockna och den gamla koden förblir aktuell.

Om dioden hinner slockna vid något moment, har det tagit för långt tid. Den gamla koden förblir då aktuell.

För att aktivera den andra koden (användarkod):

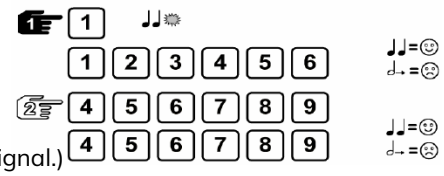


1. Öppna dörren och vrid upp handtaget, så handtaget är i låst läge.
2. Tryck och håll in knapp 1 tills låset bekräftar med dubbel signal.
   (Dioden börjar lysa med fast sken.)
3. Tryck in aktuella chefskoden. (Låset bekräftar med dubbel signal.)
4. Tryck in den 6-siffriga användarkoden.(Låset bekräftar med dubbel signal.)
5. Tryck in den 6-siffriga användarkoden igen.
   (Låset bekräftar med dubbel signal och dioden slocknar.)

Om något fel uppstår, hörs en lång signal istället för dubbel signal mellan diverse moment. Dioden kommer efter den långa signalen att slockna och aktiveringen misslyckades.

Om dioden hinner slockna vid något moment, så har det tagit för långt tid. Även då har aktiveringen misslyckats.

När användarkoden väl är aktiverad ändras den enligt instruktion ovan.

För att ta bort den andra koden (användarkod):



1. Öppna dörren och vrid upp handtaget, så handtaget är i låst läge.
2. Tryck och håll in knapp 3 tills låset bekräftar med dubbel signal.
   (Dioden börjar lysa med fast sken.)
3. Tryck in aktuella chefskoden. (Låset bekräftar med dubbel signal och dioden slocknar.)

Om något fel uppstår, hörs en lång signal istället för dubbel signal mellan diverse moment. Dioden kommer efter den långa signalen att slockna och borttagningen misslyckades.

Strömförsörjning/Batteribyte:

- Batteriet sitter i en lucka eller släde på undersidan beroende på knappsatsmodell.
  Knappsats med batterilucka: Skjut luckan max åt höger och dra försiktigt ner batteriet ur knappsatsen. Separera sedan batteriet från batterikabeln och ersätt med ett nytt batteri.
  Knappsats med batterisläde: Tryck försiktigt ihop piggarna och dra släden ner från knappsatsen. Ta ut batteriet ur släden och ersätt med ett nytt batteri.
- Vid låg batterispänning indikerar låset med upprepande korta pip efter öppning av skåpet. Om man trots varningarna ej byter batteriet blir det till slut för svagt för att orka öppna låset.
- **När batteriet är för svagt kan det vara möjligt att slå koden på knappsatsen (dvs, allt låter som vanligt), men batteriet orkar inte öppna låset trots korrekt inslagen kod och handtaget förblir då i låst läge.**
- Använd endast alkaliska högkvalitetsbatterier. Vi rekommenderar Procell Intense som går att beställa på vår hemsida.



Alkaliskt 9V batteri



WEEE 2012/19/EU